

Jak zaměřit parametry pro výrobu okenních sušáků


Pro výrobu Vámi vybraného okenního sušáku potřebujeme od Vás změřit tyto rozměry:

Rozměr A - vzdálenost mezi špaletami u rámu okna (od vnitřního rohu k vnitřnímu rohu)

Rozměr B - šířka parapetu (je důležitá pro správnou polohu opěrné nožičky ramene sušáku)

Rozměr C - šířka špalety

V případě kotvení sušáku do ostění, nebo u lodžiového typu je třeba navíc zjistit hloubku zateplení pro správnou délku přibalených závitových tyčí.

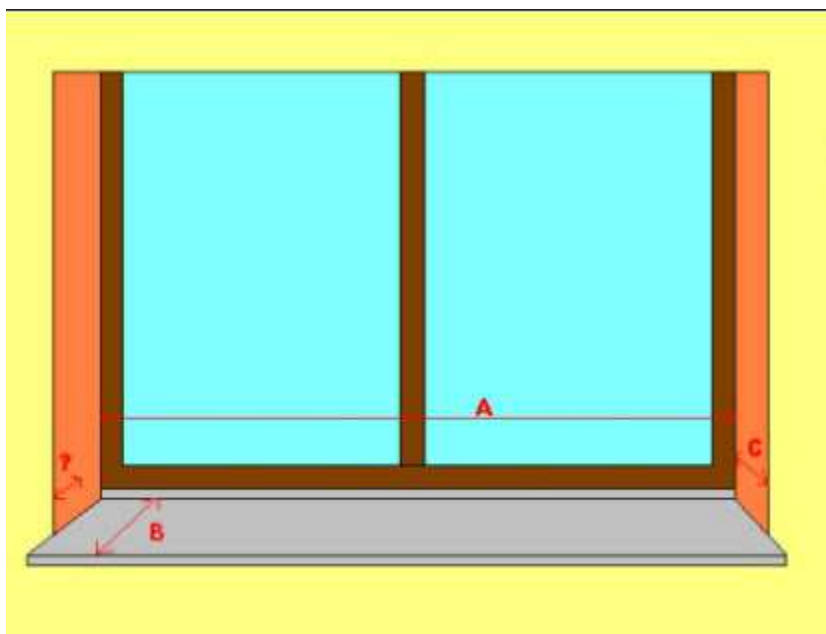

Standardní šířku okenního sušáku nabízíme se 6 řadou šňůry, která je zdarma v ceně sušáku. Standardní vzdálenost mezi šňůrami děláme 8 cm. První šňůra je ve vzdálenosti 4 cm od okraje parapetu, který jste si změřili.

Při volbě typu okenního sušáku s kotvením do podkladového profilu se délka sušáku zkrátí o 5 cm z každé strany z důvodu pohodlnější montáže.

Př. Mám parapet široký 30 cm + mezera od hrany parapetu 4 cm + 48 cm je standardních 6 šňůr = celková šířka sušáku bude 82 cm.

Montážní návod najdete v samostatném popisu dle druhu kotvení sušáku do podkladového profilu okna, nebo do ostění okna.